


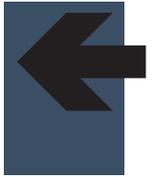


## DATENBLATT

Montage Rahmen mit  
Eckverbindern

# Rahmenmontage mit Eckverbindern




## Montage

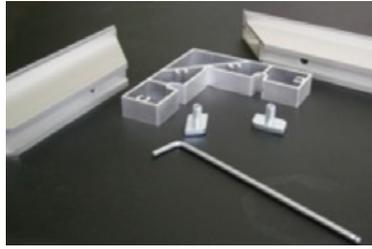


Rahmenecke komplett mit Nutstei-  
nen inklusive Madenschrauben  
und Inbusschlüssel SW 3



Der Eckverbinder wird das Profil  
eingesetzt, die Nutsteine in die  
innere Kammer eingesetzt.

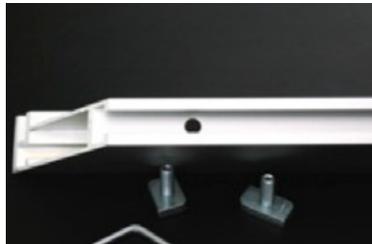

Setzen Sie die Nutsteine so ein,  
dass die Madenschrauben durch  
die Bohrung geschraubt werden  
können.

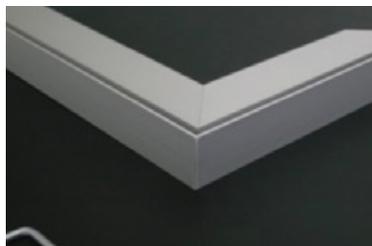

Richten Sie die Ecken so aus, das  
die Gehrung gleichmäßig und ge-  
schlossen ist.



Ziehen Sie beide Madenschrau-  
ben gleichmäßig wechselseitig fest  
und achten Sie darauf, dass die  
Gehrung weiterhin geschlossen ist.  
Wiederholen Sie die Montage bei  
den restlichen Ecken.  
**ACHTUNG:** Bitte gleichmäßig an-  
ziehen.

**ACHTE**<sup>®</sup>  
display system GmbH

Neustraße 45  
D-40721 Hilden  
TELEFON: +49 (0) 2103 97 877 10  
MAIL: [verkauf@achtesystem.de](mailto:verkauf@achtesystem.de)  
WEB: [www.achtesystem.de](http://www.achtesystem.de)