


Montage von Rahmen mit Eckverbindern


Montage

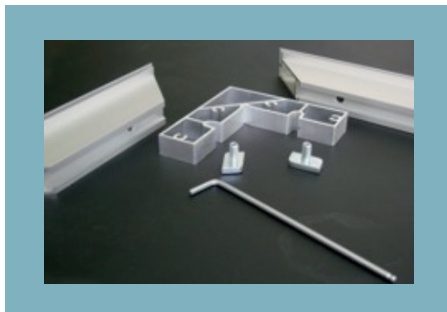


Rahmenecke komplett mit Nutstei-
nen inklusive Madenschrauben
und Inbusschlüssel SW 3



Der Eckverbinder wird das Profil
eingesetzt, die Nutsteine in die
innere Kammer eingesetzt.

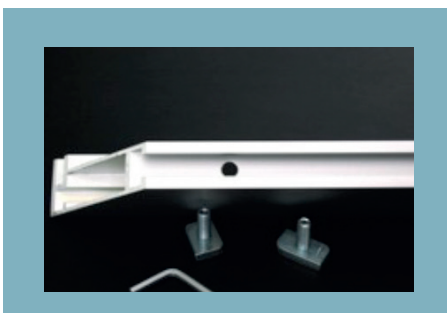

Setzen Sie die Nutsteine so ein,
dass die Madenschrauben durch
die Bohrung geschraubt werden
können.

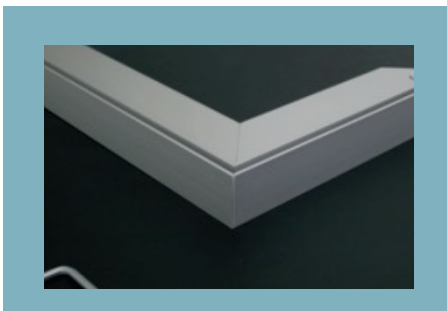

Richten Sie die Ecken so aus, das
die Gehrung gleichmäßig und ge-
schlossen ist.



Ziehen Sie beide Madenschrau-
ben gleichmäßig wechselseitig fest
und achten Sie darauf, dass die
Gehrung weiterhin geschlossen ist.
Wiederholen Sie die Montage bei
den restlichen Ecken.

ACHTUNG: Bei ungleichmäßigem
Anziehen besteht die Gefahr scharf-
kantiger Ecken.