


Montage von Rahmen mit Schloss


Montage




Rahmenezarge mit Inbusschlüssel SW 5. Die linke Seite hat immer ein Schloss, auf der rechten Seite befindet sich die Schlüsselaufnahme.

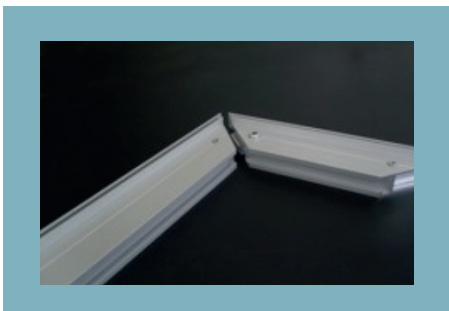

Schloss- und Aufnahme liegen sich bei der Montage jeweils gegenüber. Das Schloss wird in die Aufnahme gebracht.

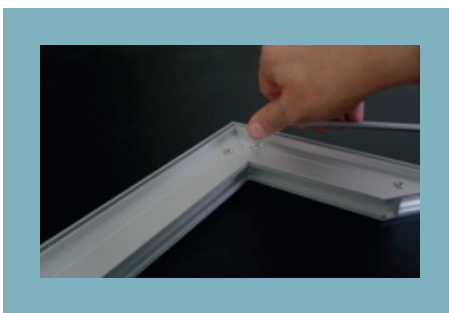

Die Schraube des Schlosses wird handfest angezogen. Dabei zentriert sich das Schloss und die Ecken schließen dicht.

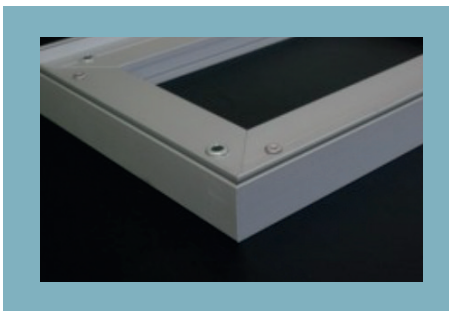

Wiederholen Sie die Montage an den restlichen Ecken.